

Внимательно прочтите инструкцию для надлежащей эксплуатации устройства. Компания не уведомляет об изменениях характеристик и конструкции в связи с техническими улучшениями.

NO:59S3104012400

**Автомобильная мультимедийная
развлекательная система**



S400

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Предисловие



Благодарим за выбор автомобильной мультимедийной системы, производимой нашей компанией! Перед началом эксплуатации внимательно прочтите всю информацию, которая была предоставлена нашей компанией. Ознакомьтесь с данной инструкцией для более простого и удобного использования различных функций нашей мультимедийной системы. После ознакомления с товаром, узнаете способы пользования и другие аспекты, которые помогут использовать устройство легко и просто.

Изображения в примерах могут отличаться от фактических.

Содержание на картинках руководства может отличаться от фактического содержания.

В условиях непрерывного обновления и доработок продукта, равно как и его функций или соответствующих параметров, сведения будут вноситься без предупреждения. Для более подробной информации обращайтесь к торговым представителям. Благодарим за Вашу поддержку и сотрудничество!

Информация данного руководства охраняется авторским правом. Перед снятием копии или повторении какой-либо ее части, необходимо получить письменное разрешение компании. Право окончательной редакции пояснений к инструкции, гарантийному сертификату, как и прочей соответствующей информации, сохраняется за нашей компанией.

Содержание



I. Описание функций 01

1. Включение/выключение мультимедийной системы	01
2. Главное меню	01
3. Описание работы радио	03
4. Описание работы Bluetooth "Handsfree"	04
5. Описание работы навигации	06
6. Описание работы музыкального проигрывателя	08
7. Описание работы видео плеера	09
8. AUX	09
9. Зеркальная ссылка	10
10. Описание работы дисков	11
11. Воспроизведение CD-диска	13
12. Настройки	14
13. Описание работы просмотра галереи	16
14. Описание работы менеджера файлов	17
15. Описание работы журнала данных событий	17
16. Настройки эффективности	18
17. Настройки управления рулевым колесом	18

II. Исправление проблем 19-20

Включение/выключение мультимедийной системы

➤ Пуск


Если в прошлый раз мультимедийная система отключалась с помощью ключа - повторно вставьте ключ и поверните, далее она автоматически запустится. Если в прошлый раз мультимедийная система отключалась кнопкой питания на панели - повторно нажмите эту кнопку и она автоматически запустится.

➤ Выключение

Продолжительное нажатие кнопки питания отключает систему (зависит от типа конкретного автомобиля). Вы также сможете отключить систему с помощью поворота и вытаскивания ключа зажигания.


Главное меню

1) При включении системы по умолчанию отобразится интерфейс главного меню (как показано на рисунке

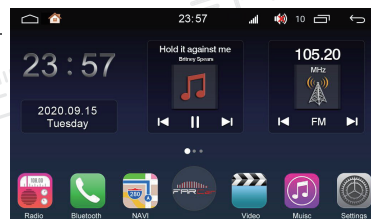

(01)

1). Нажмите  на значок, чтобы зайти в данное приложение.

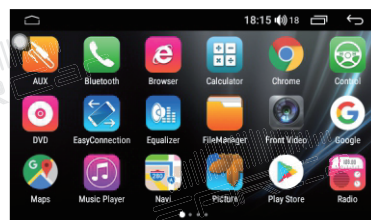


(02)

➤ Включение/выключение мультимедийной системы

1) Нажмите на значок в меню приложений 2 секунды, значок начнёт дрожать, а если значок нажать и не от пускать, его можно перемещать. Перетащите значок приложения к интерфейсу главного меню, чтобы создать ярлык приложения.

2) Нажмите на значок в интерфейсе значков приложений 2 секунды, значок начнёт дрожать, а если значок нажать и не от пускать, его можно переместить. Перетащите (03) значок вверх в место удаления, чтобы удалить

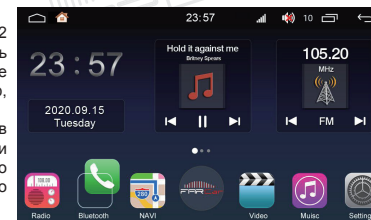


(03)

Главное меню

1) При включении системы по умолчанию отобразится интерфейс главного меню (как показано на рисунке 01). Нажмите на значок, чтобы перейти к интерфейсу работы с функциями. (см. рисунок 03)

Примечание: в любом интерфейсе, чтобы просмотреть фоновые программы, нажмите , нажмите на изображение приложения, чтобы перейти к рабочему интерфейсу соответствующей функции; нажмите , чтобы закрыть все запущенные программы. (См. рисунок 04)

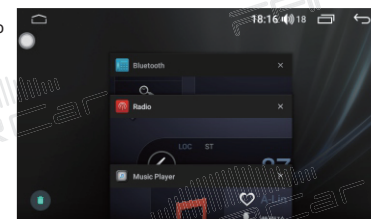

(04)

Описание работы радио

➤ Вход/Выход

Нажмите на значок "радио" в первичном интерфейсе меню для перехода к интерфейсу радио, как на рисунке 06:

Нажмите значок " " или кнопку возврата, чтобы выйти из интерфейса радио.

Машина может хранить 6 станций. Внизу экрана нажмите кнопку установки, чтобы сохранить текущую радио станцию, нажмите кнопку "сохранить" для воспроизведения станции.



(06)

➤ Работа сенсорных функций

- Автоматический поиск
- Ручной поиск станций
- Сохранить станцию
- Настройки
- Переключение диапазонов
- Влево – минутур/авто поиск (продолжительное нажатие для включения)
- Вправо – минутур/авто поиск (продолжительное нажатие для включения)

➤ Автоматический поиск

Нажмите " " для перехода к автоматическому поиску. В процессе автоматического поиска возможно автоматическое сохранение. Нажмите на значок автоматического поиска, чтобы приостановить функцию поиска.


Описание работы Bluetooth "Handsfree"

1) Данная система обеспечивает функцию голосовой беспроводной связи Bluetooth. Если телефон оборудован Bluetooth, можно установить прямое соединение с данной системой для выполнения на экране таких функций как телефонная связь, осуществление и приём звонков, передача музыки по Bluetooth.

2) Из-за различий модулей Bluetooth, используемых разными брендами мобильных телефонов, различия в программном обеспечении, некоторые функции могут отличаться от фактического использования, даже могут быть несовместимы. Просим прощения за неудобства.

➤ Вход/Выход

Нажмите значок "Bluetooth" в главном меню, чтобы войти в интерфейс Bluetooth, см. рисунок 07:

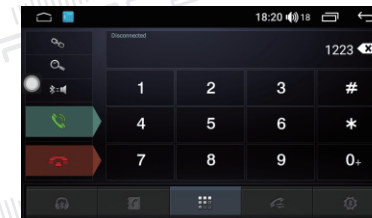


(07)

➤ Сопряжение и соединение

1) Для использования голосовой беспроводной связи функции Bluetooth необходимо установить соединение для сопряжения машины с Bluetooth мобильного телефона и нажать " ". Для использования голосовой беспроводной связи функции Bluetooth необходимо установить соединение для сопряжения машины с Bluetooth мобильного телефона и нажать "

2) Переведите Bluetooth в состояние "Вкл" и включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне. Выберите значок "Подключение Bluetooth", чтобы перейти к интерфейсу сканирования доступных устройств, затем нажмите значок "Сканировать" или сразу включите Bluetooth телефона. После установления подключения сигнала системы и мобильного телефона на экране мобильного появится имя устройства. Нажмите на имя устройства, и мобильный телефон попросит ввести PIN-код (пароль подключения). После успешного сопряжения справа сверху экрана появится значок " ".

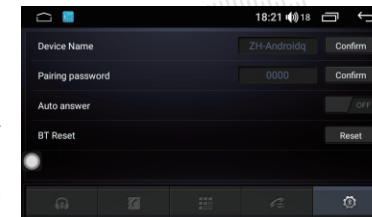


(08)

➤ Набор номера


1) Вы можете напрямую со своего телефона набирать номер или ввести его на цифровой клавиатуре экрана. См. рисунок 9:

2) Нажмите кнопки цифр на экране, чтобы ввести номер. Введённый номер отобразится в поле номера. Нажмите значок " ", чтобы позвонить, см. рисунок 10:

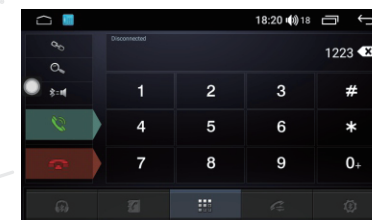

(09)


- Повесить трубку
- Кнопочная панель
- Телефонная книга
- Журнал звонков
- Переключение звукового канала, когда канал из машины, нажмите этот значок, чтобы переключить на трубку.

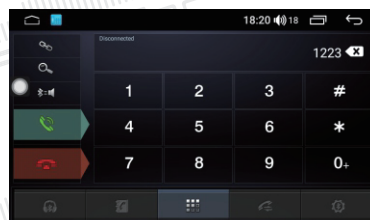

(10)

➤ Вход/Выход

В мультимедийной системе есть функция автоматической синхронизации телефона. При подключении телефона к мультимедийной системе контакты телефона автоматически синхронизируются с хост-системой. Для перехода в интерфейс контактов нажмите значок "👤"; для автоматического приёма контактов нажмите "📞"; для поиска контактов нажмите "🔍"; для сохранения контактов нажмите "💾"; для удаления контактов нажмите "🗑️". Например (рисунок 11):

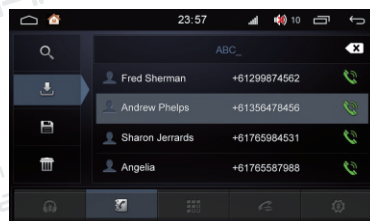

(11)

➤ Синхронизация журнала вызовов

В мультимедийной системе есть функция автоматической синхронизации журнала вызовов. При подключении мобильного телефона, журнал вызовов на мобильном телефоне автоматически синхронизируется с хост-системой.

Пропущенные, принятые и набранные звонки можно посмотреть в интерфейсе журнала вызовов, нажав на значок "📞". См. рисунок 12:



(12)


- Исходящие
- Входящие
- Пропущенные
- Удалить запись текущего вызова

Bluetooth музыка

➤ Вход/Выход

Чтобы перейти в интерфейс воспроизведения Bluetooth музыки, нажмите соответствующую кнопку (см. рисунок 13).

- Пред.
- Пауза/во
- Остановить воспроизведение
- След.

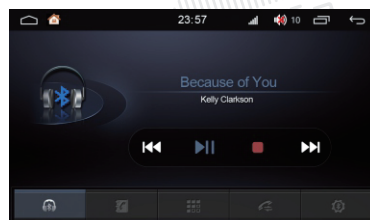

(13)

Описание работы навигации

⚠ Эта функция возможна только при правильной установке модуля навигации GPS.

➤ Вход/Выход

Нажмите значок "навигация" в первоначальном меню, чтобы войти в интерфейс навигации. Чтобы выйти из интерфейса навигации нажмите значок "🏠".

➤ Функция музыки при навигации

Если при включенных Radio/AV/DVD/TV переключится на навигацию GPS, вы по-прежнему продолжите наслаждаться музыкой. При появлении уведомления навигации система автоматически переключится на голос уведомления.

➤ Регулировка громкости

Громкость системы регулируется, при навигации и воспроизведении музыки. Громкость голоса навигации регулируется при появлении голосовых уведомлений.

➤ Работа функций


Среди функций системы – сенсорная, рукописный ввод и поиск места назначения.

➤ Примечания перед навигацией

1. Проверьте надлежащее подключение к антенне спутника.

При включенном питании антенна спутника должна получать сигналы спутника и обновлять внутреннюю информацию. Подождите минуту, затем система может перейти в нормальное рабочее состояние. Как показано на правом рисунке:


2. Убедитесь, что автомобиль находится вне зоны, влияющей на получение сигнала, не "Под мостом", "В туннеле", "Возле высоких зданий". См. рисунок 19:

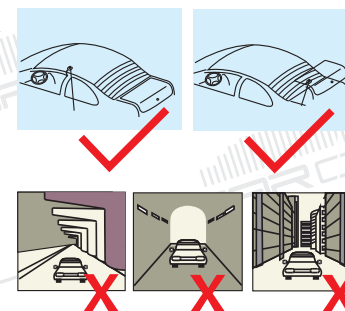

(15)

3. Для Вашей безопасности во время вождения не проводите манипуляций с устройством.

Водитель может выполнить настройки машины заблаговременно, или пассажир может выполнить операции. Безопасное использование – важный вопрос для обеспечения безопасности водителя, пассажиров и других людей.

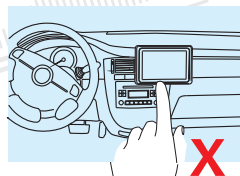

Для Вашей безопасности во время вождения не проводите манипуляций с устройством.

➤ Чтение карты

По причине стремительного развития городских построек, равно как и городского и проселочного дорожного движения, и благодаря непрерывным изменениям информации по управлению движением на дороге и средств обслуживания дорожного движения на улицах городов, компания навигационной программы продолжит обновлять электронную карту навигации. Ввиду изменений правил дорожного движения или временного регулирования дороги, дорожная разметка может не соответствовать положениям регулирования дорожного движения на сайте.

Описание работы музыкального проигрывателя

Эта функция позволяет воспроизводить музыку с USB-накопителя, SD-карты и устройств других типов подключения (MP3/WMA).

➤ Вход/Выход

Нажмите на значок "Музыка" в интерфейсе главного меню для перехода к интерфейсу музыкального плеера, как на рисунке 16.



Для выхода из интерфейса воспроизведения аудио нажмите значок "🏠". Для выхода из интерфейса воспроизведения аудио нажмите значок.

Для перехода к списку и функциональному интерфейсу нажмите значок "☰". (см. рисунок 17).



(16)

➤ Работа сенсорных функций

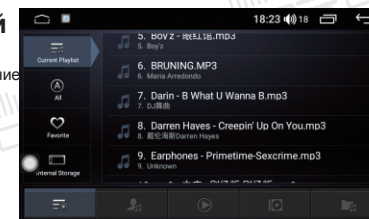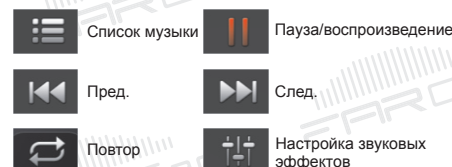

(17)

➤ Настройка звуковых эффектов

Для перехода к интерфейсу настроек аудио нажмите "⚙️"; (см. рисунок 18).

Для регулировки громкости перетащите значок "🔊".


Режим можно выбрать в зависимости от ситуации.

Нажмите "Field" для самостоятельной регулировки расположения источника звука (см. рисунок 19), нажмите на кнопку направления для точной настройки положения источника звука.

Для получения желаемого эффекта можно нажать режим по умолчанию.



(18)

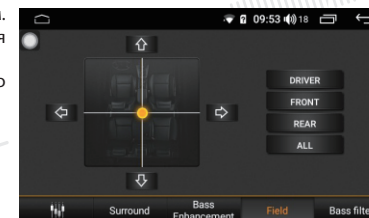


(19)


Описание работы видео плеера

➤ Вход/Выход

1) Подключите устройство с видео файлами к хост-системе; в интерфейсе главного меню нажмите значок "видео" для перехода к видео плееру, как на рисунке 20:

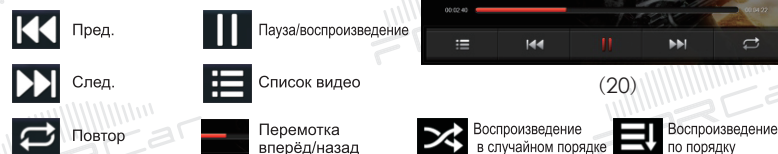

2) Нажмите "☰" для перехода к интерфейсу списка видео (см. рисунок 21).

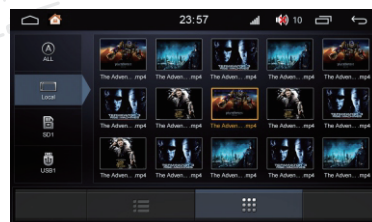


AUX1

Эта функция доступна при подключении внешнего аудио и видео сигнала.

➤ Вход/Выход


В интерфейсе главного меню нажмите значок "AUX1" для перехода в интерфейс AUX1, как на рисунке 22:

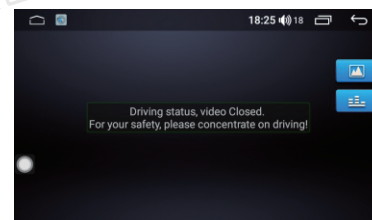

Зеркальная ссылка

➤ Зеркальная ссылка


Напрямую подключитесь к USB по линии зарядки мобильного телефона (держите экран во включенном состоянии). В настройках мобильного телефона выберите параметр отладки по USB (настройки-> опции для разработчиков-> отладка по USB). Выберите подходящее устройство. Нажмите значок "🔗" для перехода к интерфейсу типа подключения, выберите необходимый тип (как показано далее).

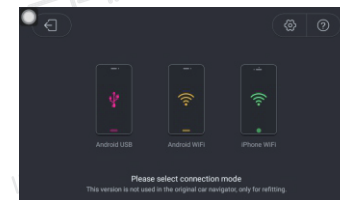

➤ Подключение Android USB

Подключение Android-устройства требует установки приложения "🔗". После подключения Вы можете синхронно работать на мобильном телефоне и мультимедийной системе.

Подключение iPhone Wi-Fi

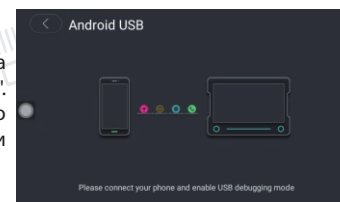

➤ Подключение iPhone Wi-Fi

Мобильный телефон должен быть подключен к той же точке доступа Wi-Fi, что и мультимедийная система, в тоже время включите зеркальный образ Airplay на iPhone.


После подключения на мультимедийной системе появится изображение.



Описание работы дисков

➤ Вход/Выход

1) В главном меню нажмите значок "диск". Через несколько секунд экран автоматически перейдёт к интерфейсу DVD плеера, как показано на рисунке 23:

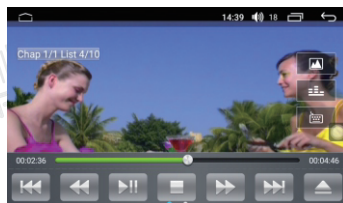

(23)


➤ Ввод/вывод диска

1) Возьмите диск отпечатанной стороной вверх, аккуратно вставьте его в дисковод. Когда система обнаружит диск, она автоматически захватит, прочтает и воспроизведёт его.

2) Если в дисковде есть диск, на панели нажмите кнопку "▲", чтобы диск вышел.

3) Если после выхода диска его не забрать в течение 15 секунд, система заберёт его обратно и начнёт воспроизведение.

➤ Кнопки управления

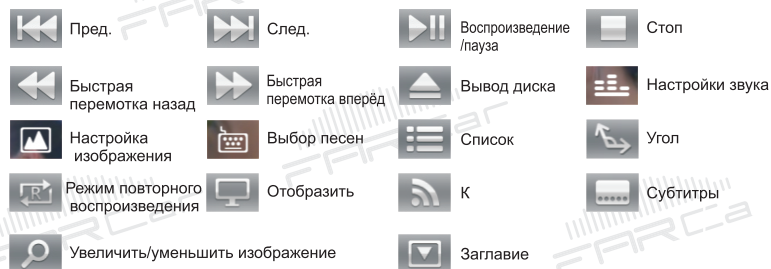

⚠ Примечание: В режиме воспроизведения Radio/AV/TB система может автоматически начать чтение диска и переключиться на DVD экран, когда вставят диск. В режиме навигации система прочтает диск, но не переключится сразу на DVD экран.


➤ Воспроизведение диска

Если в системе находится диск без меню проигрывания, система автоматически прочтает диск и сразу начнёт воспроизведение. Если на диске есть меню воспроизведения, сделайте выбор в меню для запуска. См. рисунок 24:



(24)

Если хотите выбрать конкретную музыку для прослушивания, Вы можете нажать непосредственно название песни. Если диск поддерживает субтитры, они отобразятся на экране, см. рисунок 25:

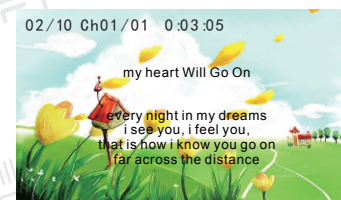

(25)

Во время проигрывания можно нажать на меню для осуществления различного управления воспроизведением. Описание функций сенсорного меню показано в "Описание работы DVD".

Воспроизведение CD-диска

1) Когда в системе есть CD-диски, нажмите значок "DVD", чтобы перейти к интерфейсу плеера (см. рисунок 26):




(26)

2) В зоне функциональной панели внизу экрана потяните влево, чтобы отобразить остальные функциональные кнопки (см. рисунок 27).



(27)

Описание функций интерфейса CD

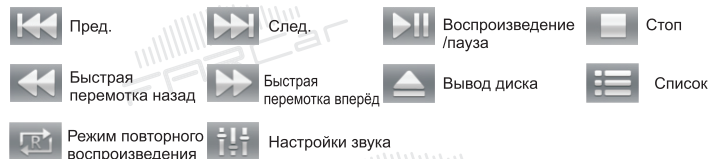


Настройки

Нажмите на значок "Настройки". Войдите в интерфейс операции настройки, чтобы установить параметры беспроводной сети, настройки устройства, общие настройки, заводские настройки и личные настройки.

Настройки беспроводной сети


Нажмите настройки беспроводных сетей для перехода к рабочему интерфейсу. Можно настраивать WLAN, использование потока и точки доступа.

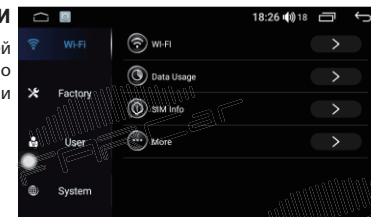

(28)

Персональные настройки

В личных настройках вы можете использовать информацию о местоположении, безопасности, языке и методы ввода, параметры Google, резервное копирование и сброс, учетные записи и т. д. (Как показано на рисунке 29).

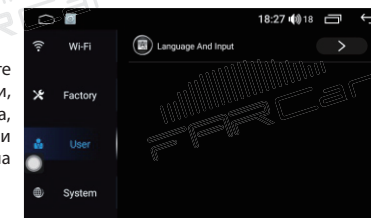


(29)

Заводские настройки

Для этих настроек необходим пароль.

Введите пароль "3368" (рис. 30) для выполнения настроек состояния бездействия, переключения камеры переднего вида, переключения радара, переключения камеры заднего вида, переключения обнаружения неисправностей USB, переключение внешнего 4G, управление антенной, кнопкой панели микропроцессорного устройства управления (MCU), неизвестным источником, интерфейсом замка автомобильной двери, отображение приложений для чтения и записи FLASH, переключение настроек беспроводной сети.

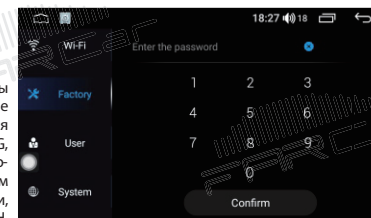


(30)

Нажмите "Настройки беспроводных сетей" для перехода к рабочему интерфейсу. Можно настраивать WLAN, использование потока и точки доступа.

Кондиционер, переключение двери, обновление DVD, тип DVR, специальная системная информация, автомобильный логотип, настройки баланса громкости, выбор модели, тип ТВ, настройки вывода видео, настройки установки одним нажатием, пакет обновлений CAN-шины, исправление отображения, обновление микропроцессорного устройства управления (MCU), изучение сенсорного экрана, регулировка подсветки, выбор приложений главного экрана, чувствительность Bluetooth микрофона, пр.

➤ Системные настройки

В системных настройках можно управлять датой и временем, опциями для разработчиков, о транспортном средстве (см. рисунок 31).

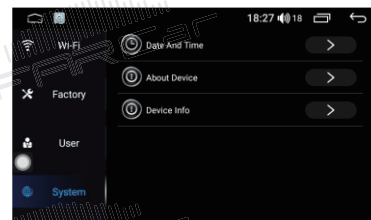


(31)

Описание работы просмотра галереи

В галерее просматриваются все изображения SD-карты/USB-устройства, в интерфейсе галереи отображаются все файлы с изображениями и видео, показываются подробности, удаляются изображения, поддерживается их полноэкранный просмотр. В галерее удобно управлять изображениями на SD-карте/USB-устройстве.

➤ Вход/Выход

1) В интерфейсе главного меню нажмите на значок "Галерея" для перехода в её интерфейс, как на рисунке 32:

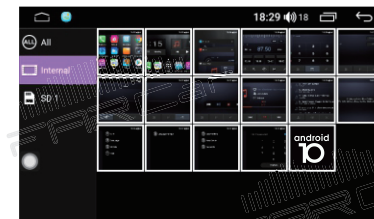

(32)

2) Нажав на файле изображения, Вы сможете просмотреть их на весь экран, настроить, см. рисунок 33:

- | | | | |
|--|---------------------|--|----------------------------------|
| | Установить как обои | | Предыдущая страница |
| | Следующая страница | | Авто воспроизведение изображений |
| | Повернуть | | Список |




(33)

■ Функции файлового менеджера

Функции файлового менеджера – систематизировать, распределять и очищать место в памяти, хранить и распределять файлы. Файловый менеджер управляет жестким диском, SD-картой и USB- устройством, перераспределяет место хранения между ними, по желанию пользователя.


➤ Вход/Выход

Нажмите значок "Файловый менеджер" в интерфейсе главного меню, чтобы перейти к интерфейсу выбора пути управления файлами (см. рисунок 35):

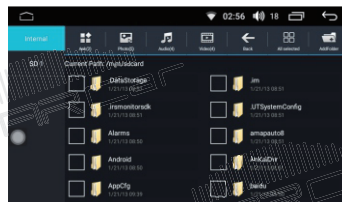

(36)

После выбора файла нажмите кнопку внизу, чтобы копировать, вырезать или удалить выбранные файлы (см. рисунок 37).

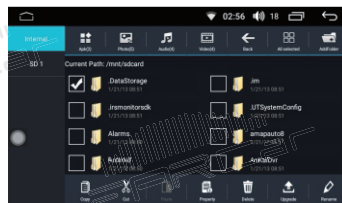

(37)


■ Описание работы журнала данных событий

Для этой функции необходима связь с устройством записи поездок.

Записи поездок предоставляют функции записи, само-теста, записи и хранения времени ТС в пути, скорости и пробега, записи и анализа отложенного воспроизведения ДПТ, печати, записи превышения скорости и информации о ТС, хранения изображений видео (выбор камер, SD-карты) и др.

➤ Вход/Выход

Нажмите на значок "Регистратор данных автомобиля" в меню, чтобы перейти к его интерфейсу (см. рисунок 38):

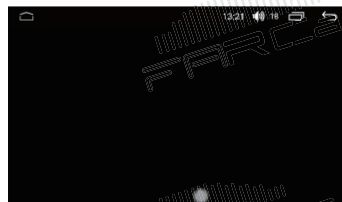

(38)

■ Настройки эффективности


➤ Вход/Выход

Нажмите значок "Настройки эффективности" в интерфейсе меню, чтобы перейти к интерфейсу управления приложением, подробное описание способа управления смотрите в описании настроек звука на странице 8.

■ Настройки управления рулевым колесом

Нажмите значок "Управление рулевым колесом" в интерфейсе меню, чтобы перейти к соответствующему интерфейсу (см. рисунок 39):

Нажмите на любой значок интерфейса и значок "Запуска", затем на функциональную кнопку соответствующую рулю. В это время отобразится параметр в интерфейсе. Нажмите значок "✓" для завершения настроек. После завершения появится соответствующее уведомление.

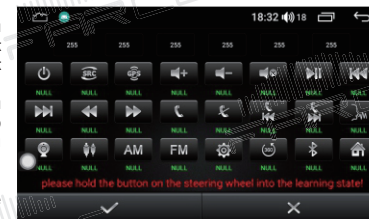

(39)

Проблемы	Причины	Меры
Не работает ЖК-экран	Выгорание защитной трубки	Замените новой
	Не запущен двигатель автомобиля	Заведите автомобиль
	Линия связи ослаблена	Подключите повторно
	Низкое напряжение аккумулятора, сработала автоматическая защита системы	Зарядить аккумулятор до 12 В
Не воспроизводятся звуки	Ошибка связи хост-системы и системы управления	Для повторного подключения нажмите кнопку сброса хост-системы
	Отключены звуки системы	Отрегулировать громкость
	Ослаблен кабель динамика	Подключите повторно
	Динамик поврежден	Замените на новый
Не отображается картинка воспроизведения	Плохо установленный диск	Повторно установить диск
	Диск грязный/поврежденный	Почистить/попробовать другие диски
	Автомобиль движется	Если кабель тормоза разомкнутый, невозможно просмотреть изображение, пока автомобиль движется
не воспроизводятся USB/SD носители	Повреждение файла или USB/SD носителей	Обновите файл/проверьте подключение SD/USB носителей на других устройствах
Эпизодические скачки звука	Диск грязный или поврежденный	Попробуйте другие диски
Не работает Bluetooth "Handsfree"	Не сопряжено с хост-системой должным образом	Повторите сопряжение
Не возможно установить сопряжение по Bluetooth	Параметры, необходимые системе, не поддерживаются	Замените на оборудование с другими характеристиками

Проблемы	Причины	Меры
Шум по радио	Слишком слабый сигнал	Выберите станции с более сильным сигналом
	Неадекватное подключение антенны автомобиля	Проверьте подключение антенны автомобиля
Бездействие на касание/медленный ответ	Сенсорные координаты смещены	Повторите калибровку сенсорных координат
	Ошибка связи управляющей хост-системы	Нажмите кнопку сброса или перезапустите машину
Не возможен ход назад	Линия реверса подключена не надлежащим образом	Подключите повторно
	Линзы и радар не подключены надлежащим образом	Подключите повторно
	Настройки реверса не установлены как "Вкл"	Войдите в настройки системы для включения реверса
Нет звука на кнопочной панели	Не задан звук кнопочной панели	Задайте "Тип звука кнопочной клавиатуры" в общих настройках
Ручной тормоз неисправен	Линия ручного тормоза подключена не надлежащим образом	Подключите повторно
	Не включено "Определение тормоза" в общих настройках	Перейдите к общим настройкам, включите функцию "Определения тормоза"
Не работает управление рулевым колесом	Подключите повторно	Провод рулевого колеса не подключен надлежащим образом к управляющей шине хост-системы
	Рулевое колесо не может состыковаться с хост-системой	Выполните повторную калибровку руля
	Управление рулём не отвечает требованиям хост-системы	Если кабель тормоза разомкнутый, невозможно просмотреть изображение, пока автомобиль движется

⚠ Перед тем как отправить неисправное устройство в ремонт, примите соответствующие меры для простого осмотра или регулировки устройства, исходя из возможных причин проблем, которые можно устранить. Если она не поможет эффективно решить проблему, свяжитесь с нами.



www.far-car.ru